Parrot

ASTEROID *Mini*

Bedienungsanleitung

Inhalt

Bevor Sie beginnen 5
- Warnhinweise 5
- Update der Software 5

Installation 6
- Vorbemerkung 6
- Installationsschema 7
- Anschluss des Audio-Kabels 7
- Anschließen des Netzkabels 7
- Anschluss des Mute-Kabels 8
- Montage des Elektronikgehäuses 8
- Prüfung der Anlage 8
- Installation mit externem Verstärker 9
- Installation des Doppel-Mikrofons 9
- Installation des GPS-Dongle 10
- Anbrigen die USB-Kabel 12
- Montage des Displays 12
- Installation der Fernbedienung 13

Erste Nutzung 15
- Menü-Navigation 15
- Personalisierung des Hauptmenüs 15
- Verwendung der virtuellen Tastatur 15
- Kopplung Ihres Bluetooth-Mobiltelefons 16
- Anschluss von zwei Telefonen 16
- Telefon trennen / löschen 17
- Verwendung des Adressbuchs 17

Telefon 18
- Anrufannahme 18
- Einen Anruf über Spracherkennung tätigen 18
- Anrufliste ansehen 20
- Verwendung während eines Anrufs 20

Musik 22

Musik-Spracherkennungsfunktion 22
iPod 22
SD-Karte 22
USB-Stick 23
Bluetooth-Audio-Laufwerk 23
Analogen Audio-Laufwerk 24
Autoradio 24
Internet 25
Verbindung mit einem 3G/4G-Stick 25
Anschluss über Bluetooth 25
Anschluss über USB 26
Gebrauch des ASTEROID Market 27
Parameter 30
Einstellung von Datum und Uhrzeit 30
Telefon 30
Audio 32
Bluetooth 34
Netzwerk 34
Musik 35
Anzeigeparameter 35
Allgemeine Hinweise 37

Bevor Sie beginnen

Warnhinweise

Funktionen, die Ihre Aufmerksamkeit für längere Zeit in Anspruch nehmen, dürfen nur bei stehendem Fahrzeug ausgeführt werden. Ihre eigene Sicherheit und die der anderen Verkehrsteilnehmer hat Vorrang vor Telefonanrufen, Musik oder Anwendungen zur Fahrhilfe. Seien Sie verantwortungsvoll: Fahren Sie vorsichtig und achten Sie auf Ihre Umgebung. Parrot übernimmt keinerlei Haftung, falls Sie beschließen, diese Warnung zu ignorieren.

Nutzen Sie den Parrot ASTEROID Mini in einer vernünftigen Lautstärke, so dass Sie jederzeit während der Fahrt auch noch Außengeräusche wahrnehmen können.

Update der Software

Das letzte Update Ihres Parrot ASTEROID Mini können Sie kostenlos von unserer Website www.parrot.com aus dem Bereich Support herunter laden (und sich gleichzeitig über das Update-Verfahren informieren). Dank dieser Updates können Sie neue Funktionen nutzen und die Kompatibilität des Parrot ASTEROID Mini verbessern.

Sie können Aktualisierungen auch herunterladen wenn das Parrot ASTEROID Mini mit dem Internet verbunden ist. Die Verfügbarkeit wird in der Informationsleiste angezeigt.

Installation

Hinweis: *Wir empfehlen, sich für die Installation an einen Fachmann zu wenden, insbesondere an eine Person aus dem Netz der zugelassenen Installateure.*

Vorbemerkung

Bei der Installation des Parrot ASTEROID Mini muss das Gerät zwischen dem Autoradio und dem Fahrzeug angeschlossen werden.

Hinweis: *Die mit dem Parrot ASTEROID Mini mitgelieferten Kabel sind mit ISO-Steckern versehen. Sollte Ihr Autoradio über keine ISO-Stecker verfügen, müssen Sie sich für die Montage ein ISO-Adapterkabel besorgen. Schauen Sie auf der Support-Seite unter "Kompatibilität Fahrzeuge" des Parrot ASTEROID Mini , um die Notwendigkeit eines Adapterkabels zu überprüfen.*

Entfernen Sie zuerst das Original-Autoradio aus Ihrem Fahrzeug. Dieser Vorgang kann die Verwendung von Ausbauschlüsseln erfordern.

Ziehen Sie den Schaltplan Ihres Autoradios zu Rate.

Vor dem Befestigen der verschiedenen Bauteile des Parrot ASTEROID Mini im Fahrgastraum, schließen Sie die verschiedenen Kabel an das Elektronikgehäuse an. Vor dem endgültigen Anschluss der Bauteile bitte die Kabellänge kontrollieren und überprüfen, dass die Einbauorte so gewählt wurden, dass die Kabellänge zur Verbindung der Einzelteile untereinander ausreichend ist. Überprüfen Sie, dass die Kabel des Parrot ASTEROID Mini nach der Montage weder geknickt noch gequetscht werden.

Verwenden Sie unbedingt das mit dem Parrot ASTEROID Mini mitgelieferte ISO-Kabel.

Die Angaben "Verbindung #" in den nächsten Abschnitten entsprechen den abgebildeten Verbindungen in der Abbildung.

Installationsschema

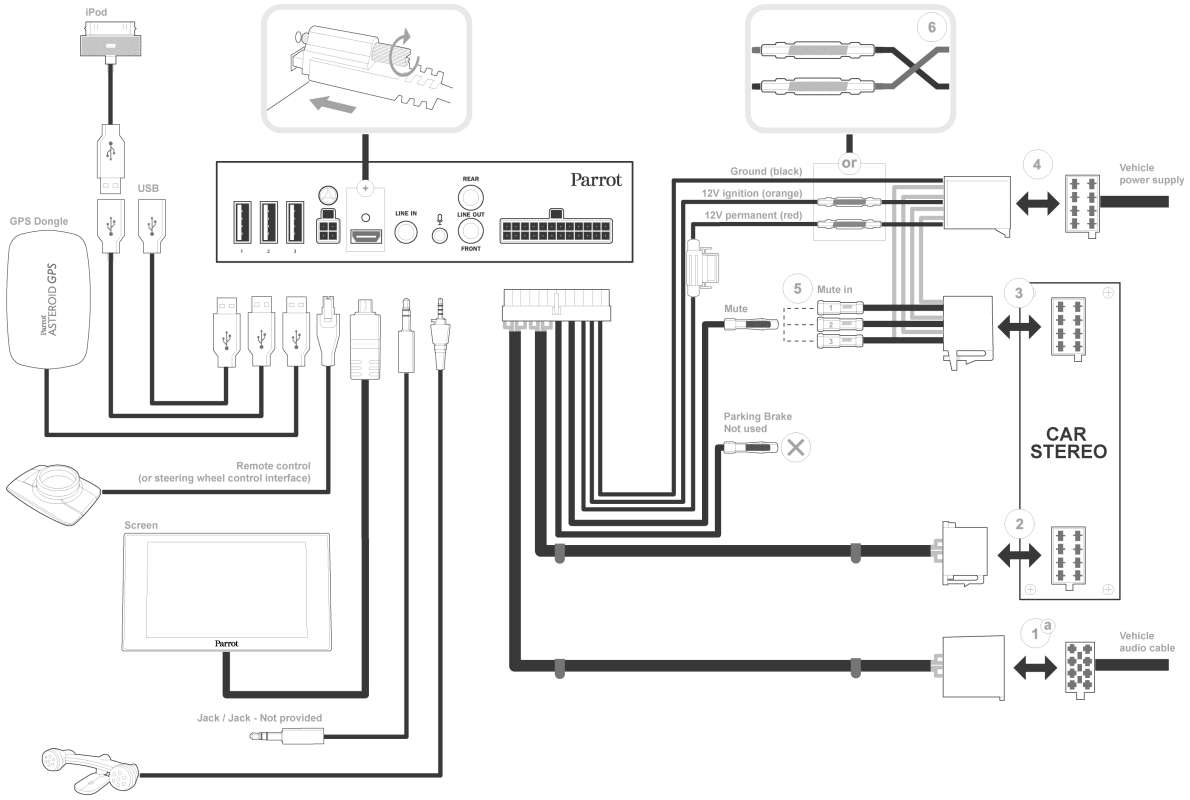

ISO-Installation

Anschluss des Audio-Kabels

Die Audio-Kabelbündel des Fahrzeugs an die Stecker des Parrot ASTEROID Mini anschließen (Verbindungen **1A** und **2**).

Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Audio-System mit Verstärker ausgestattet ist, verwenden Sie die Jack Line Out Front und Line Out Rear-Ausgänge des Elektronikgehäuses, um Sättigungsprobleme (Knacken der Lautsprecher, permanentes Rauschen) zu vermeiden. Verbinden Sie diese Line Out-Ausgänge mit Ihrem Audio-System mit einem oder zwei Jack-Kabeln, um den Parrot ASTEROID Mini mit Ihrem Audio-System (Verbindung **1B**) zu verbinden.

Anschließen des Netzkabels

1. Die Batterie vor der Installation des Stromkabels abklemmen.
2. Den ISO-Stecker des Parrot ASTEROID Mini an das Autoradio anschließen (Verbindung 3).
3. Die Kabelbündel für die Spannungsversorgung des Fahrzeugs mit der ISO Buchse des Parrot ASTEROID Mini verbinden (Verbindung 4).

Die rote Kabelader muss der +12V-Dauerstromversorgung, die orangenfarbige Ader der

12V-Versorgung über Zündung und die schwarze Ader der Masse entsprechen. Überprüfen Sie, dass die orangenfarbige Kabelader nicht an die 12V Dauerstromversorgung angeschlossen ist. Sonst besteht die Gefahr, die Fahrzeugbatterie zu entladen.

Hinweis: *Zur Überprüfung des Einbaus zunächst das Display anschließen, ohne es auf dem Armaturenbrett zu befestigen. Weitere Angaben enthält der Abschnitt "Prüfung der Installation".*

An bestimmten Fahrzeugen gibt es an den Steckern des Fahrzeugs keinen +12 V-Anschluss über Zündung. In diesem Fall muss die orangenfarbige Ader an den Sicherungskasten oder an eine andere Spannungsquelle über Zündung angeschlossen werden.

Anschluss des Mute-Kabels

Mit der Mute-Funktion können Sie den Ton Ihres Autoradios für den Ton des Parrot ASTEROID Mini unterbrechen (Musik, Gespräche usw.). Die Wahl des Mute-Eingangs (Mute in 1, Mute in 2 oder Mute in 3) hängt von der Konfiguration Ihres Autoradios ab. Suchen Sie den Mute-Eingang und schließen Sie ihn an die freie gelbe Kabelader des ISO-Kabels an (Verbindung **5**).

Montage des Elektronikgehäuses

Vermeiden Sie es, das Gehäuse neben der Heizung, der Klimaanlage oder an einem der Sonne ausgesetzten Ort zu installieren.

Überprüfen Sie, ob das Gehäuse nach dem Einbau fest sitzt. Achten Sie darauf, dass um den Kühlkörper herum genügend Platz ist, damit die Wärme besser abgeleitet werden kann.

Bitte vorsichtig den Wiedereinbau des Autoradios durchführen und nicht gewaltsam vorgehen. Wenn hinter dem Autoradio nicht genügend Platz für die Elektronikbox vorhanden sein sollten, dann kann auch ein Einbau in das Handschuhfach in Betracht gezogen werden.

Prüfung der Anlage

Dazu nach dem Einbau des Parrot ASTEROID Mini die Zündung des Fahrzeugs einschalten und anschließend ausschalten: Die Mitteilung " Auf Wiedersehen " muss im Display erscheinen.

Ist das nicht der Fall, müssen die Anschlüsse der roten und der orangefarbenen Kabelader vertauscht werden. Die rote Ader des Stromkabels muss mit dem 12 V Dauerstrom, die orangefarbene mit den 12 V über die Zündung und die schwarze mit

der Masse verbunden werden. Dazu brauchen nur die beiden Kabelschuhe der Parrot-Verkabelung vertauscht zu werden (Verbindung **6**).

Installation mit externem Verstärker

Wenn Ihr Fahrzeug ein Audiosystem mit Verstärker hat:

- Installieren Sie den Parrot ASTEROID Mini unter Verwendung der Line-Out-Front- und Line-Out-Rear-Jack-Ausgänge auf der Elektronikbox. Verbinden Sie diese Line-Out-Ausgänge mit Ihrem Audiosystem mit einem oder zwei Jack-Kabeln, um den Parrot ASTEROID Mini mit Ihrem Audio-System zu verbinden
- Deaktivieren Sie die Option Mute on Streaming auf dem Parrot ASTEROID Mini. Wählen Sie dafür Einstellungen > Ton und deaktivieren Sie die Option Mute on Streaming.
- Wählen Sie die Hilfsquelle auf Ihrem Autoradio, um Musik zu hören.

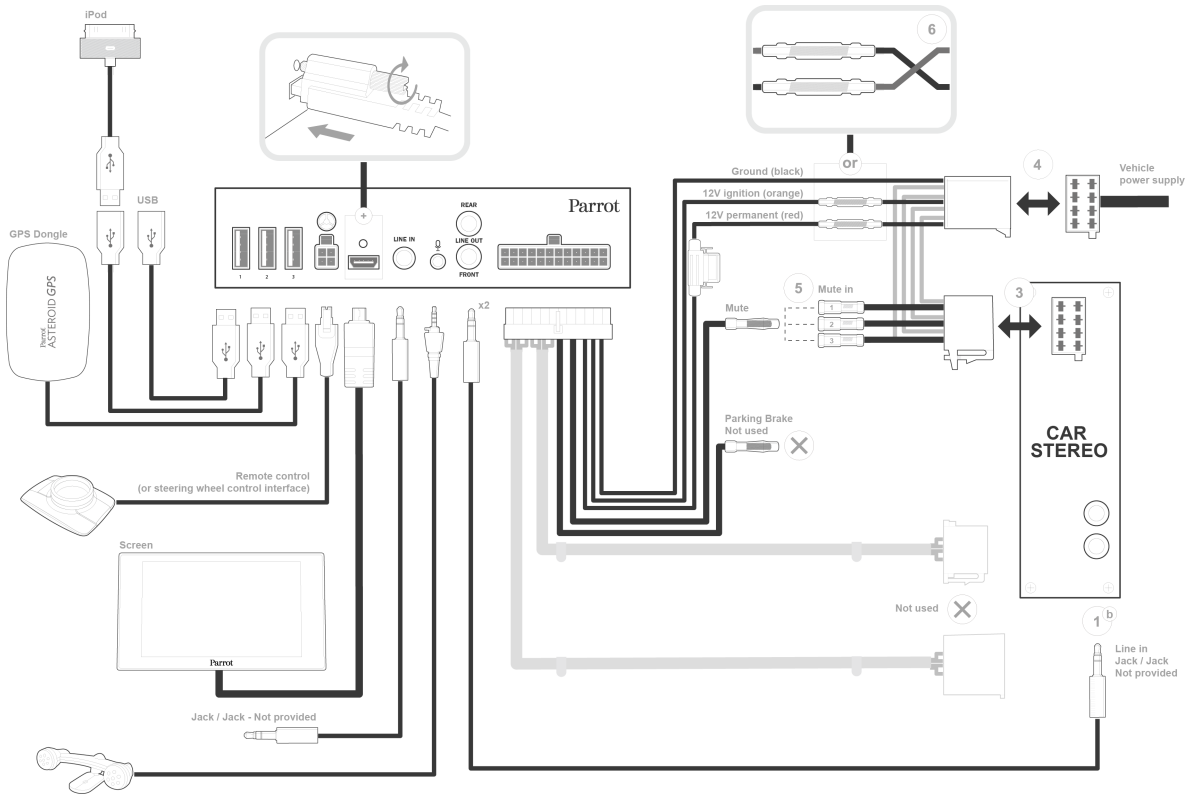

Installation des Doppel-Mikrofons

Wir empfehlen, das Kabel entlang der Vertiefung der Türdichtung zu führen.

Wenn das Kabel oberhalb der Pedale verläuft, darauf achten, dass es richtig befestigt ist.

Hinweis: *Das Mikrofonkabel darf nicht in der Heizungs-, Belüftungs- oder Klimaanlage oder*

vor den seitlichen Airbags verlaufen.

Achten Sie darauf, dass das Mikrofon so nah wie möglich in der Nähe des Kopfes des Benutzers installiert ist. Die ideale Entfernung beträgt 60 cm. Das Mikrofon wird am Besten in der Nähe des Rückspiegels im Innenraum angebracht.

Das Mikrofon auf den Mund des Benutzers ausrichten.

D < 60 cm - α < 45°

Installation des GPS-Dongle

Befestigen Sie den GPS-Dongle im Inneren der Fahrgastzelle auf einer ebenen Oberfläche in einem Bereich ohne Hindernisse.

Die athermischen Windschutzscheiben und Fensterscheiben, mit integrierter Antenne, können mit dem GPS-Empfang interferieren und die Zuverlässigkeit, der mit den Navigationsanwendungen verbundenen Informationen, beeinträchtigen.

Die GPS-Antenne des Empfängers befindet sich auf der Seite, wo "Parrot ASTEROID GPS" steht und sich das sternförmige Logo befindet. Dieses Logo muss immer zum Himmel zeigen.

Wenn Ihr Fahrzeug eine athermische Windschutzscheibe hat, befestigen Sie den GPS-Dongle auf der Höhe des nicht-athermischen Bereichs an der Windschutzscheibe. Die Seite, auf der sich das sternförmige Logo befindet, muss auf die Windschutzscheibe geklebt werden.

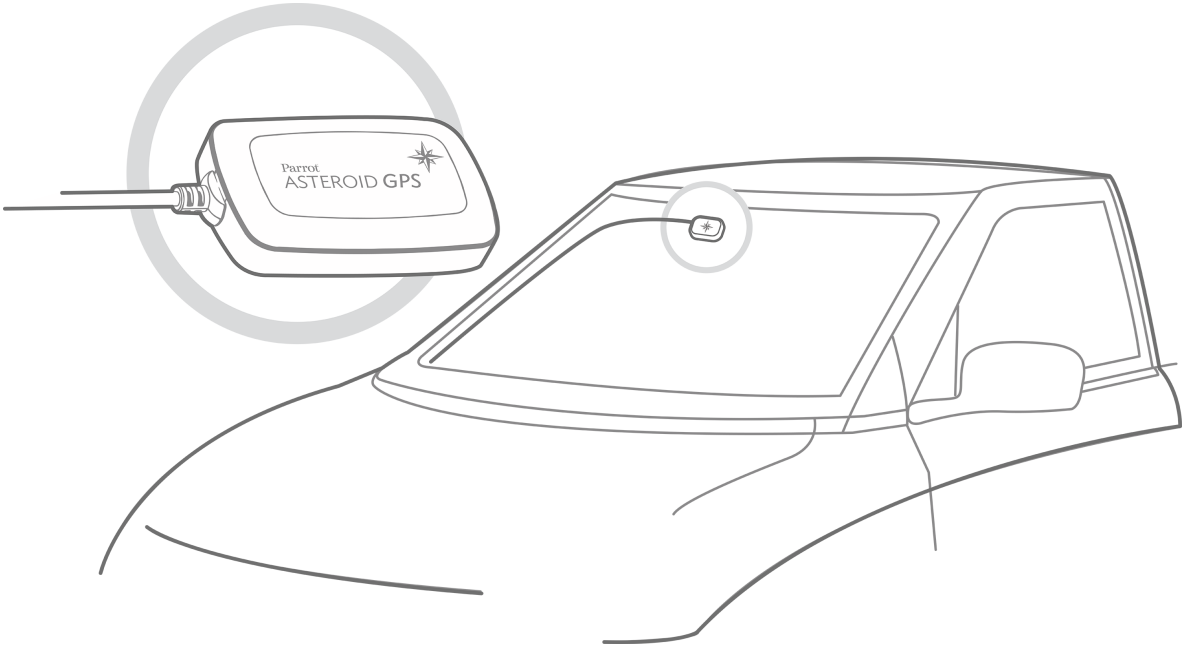

Hinweis: Wo sich der nicht-athermische Bereich der Windschutzscheibe befindet, hängt vom Modell Ihres Fahrzeugs ab. Er befindet sich im Allgemeinen auf der Höhe des Rückspiegels.

Wenn Ihr Fahrzeug keine athermische Windschutzscheibe hat, befestigen Sie den GPS-Dongle am Armaturenbrett. Die Seite, auf der sich das sternförmige Logo befindet, muss sichtbar sein.

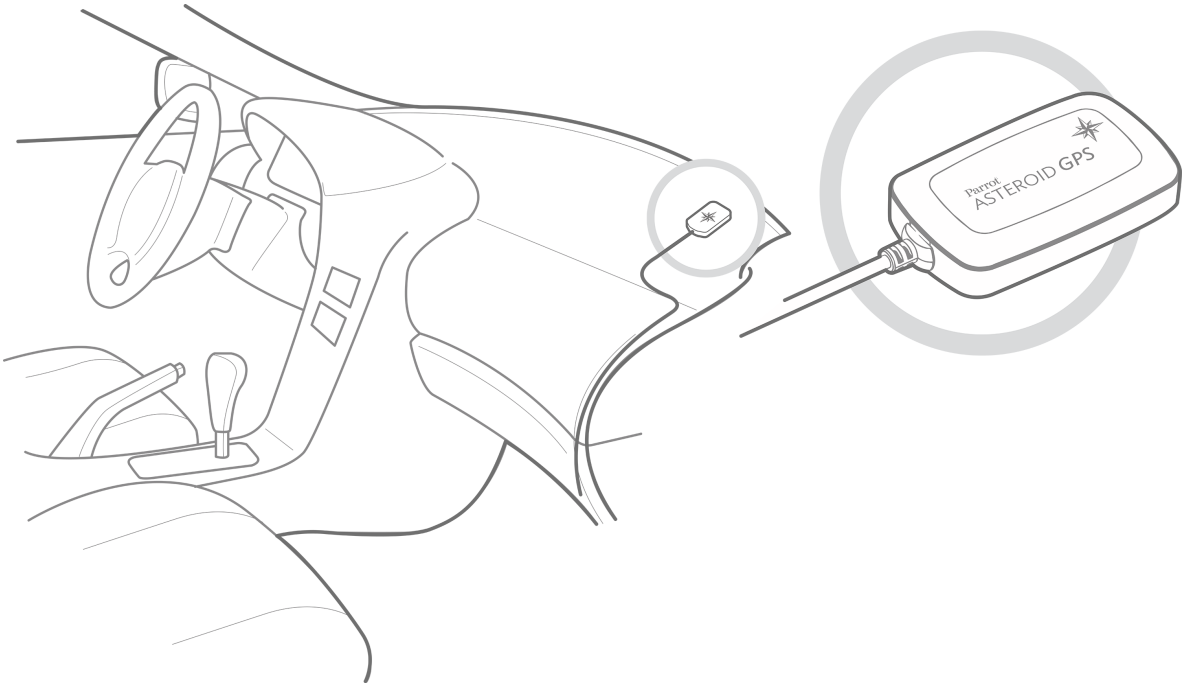

Für die ordnungsgemäße Befestigung der Halterung wie folgt vorgehen:

- Die Montagefläche vor dem Aufkleben der Halterung reinigen.

- Nach der Befestigung der Halterung ca. 2 Stunden warten.
- Wählen Sie sorgfältig den Ort der Halterung. Es ist schwierig, ihn später zu ändern, ohne die Qualität der Fixierung zu beeinträchtigen.

Hinweis: Wenn der GPS-Dongle angeschlossen und der Parrot ASTEROID Mini eingeschaltet ist, bleibt das Licht ausgeschaltet, bis ein GPS-Signal entdeckt wird. Wenn das Signal entdeckt wurde, blinkt das Licht weiß.

Anbrigen die USB-Kabel

Schließen Sie die iPod®- und USB-Kabel den Parrot ASTEROID Mini an. Wir empfehlen, alle Kabel des Parrot ASTEROID Mini anzuschließen, auch wenn Sie nicht unbedingt planen, sie zu verwenden. Führen Sie die entsprechenden Steckverbindungen über das Ablage- oder Handschuhfach heraus.

Um eine optimale Empfangsqualität zu gewährleisten, schließen Sie Ihren 3G-Stick oder GPS-Dongle nicht direkt an den Parrot ASTEROID Mini an: Verbinden Sie das Zubehör mit einem USB-Kabel am Armaturenbrett (oder einer anderen übersichtlichen Stelle).

Montage des Displays

Achtung: *Installieren Sie das Gerät nicht so, dass die Nutzung wichtiger Funktionen oder die Sicht des Fahrers beeinträchtigt werden. Installieren Sie das Display nicht dort, wo es beim Auslösen eines Airbags weggeschleudert werden könnte, und auch nicht in der Nähe eines Lüftungsausgangs des Fahrzeugs.*

Kleben Sie die Kunststoffhalterung auf Ihr Armaturenbrett.

Für die ordnungsgemäße Befestigung der Halterung wie folgt vorgehen:

- Die Montagefläche vor dem Aufkleben der Halterung reinigen.
- Nach der Befestigung der Halterung ca. 2 Stunden warten.
- Wählen Sie sorgfältig den Ort der Halterung. Es ist schwierig, ihn später zu ändern, ohne die Qualität der Fixierung zu beeinträchtigen.

Um Diebstahl und längerer Sonnenexposition vorzubeugen, empfehlen wir, das Display abzunehmen, wenn Sie das Fahrzeug verlassen.

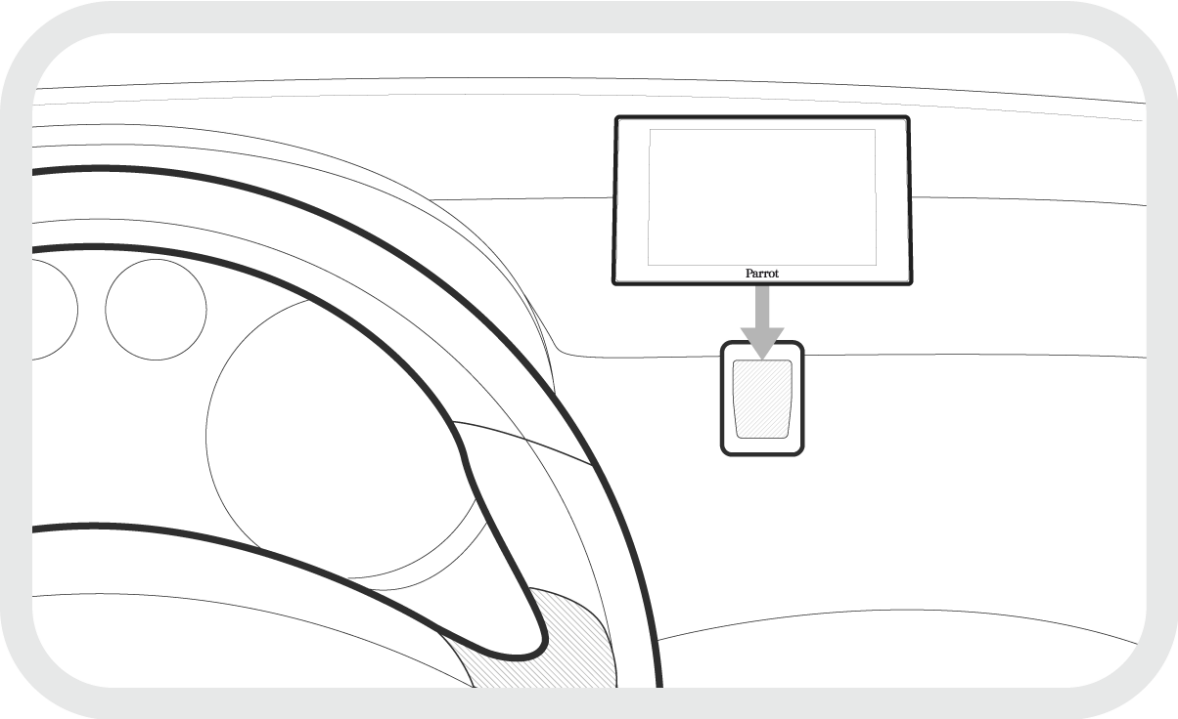

Installation der Fernbedienung

Kleben Sie die Halterung für die Fernbedienung mithilfe des auf der Rückseite der Halterung angebrachten Klebebands auf Ihr Armaturenbrett.

Für die ordnungsgemäße Befestigung der Halterung wie folgt vorgehen:

- Die Montagefläche vor dem Aufkleben der Halterung reinigen.
- Nach der Befestigung der Halterung ca. 2 Stunden warten.
- Wählen Sie sorgfältig den Ort der Halterung. Es ist schwierig, ihn später zu ändern, ohne die Qualität der Fixierung zu beeinträchtigen.

Die Fernbedienung kann entweder mit Batterien betrieben oder über Kabelverbindung mit dem Elektronikgehäuse verbunden werden. Die Tasten der Fernbedienung haben Hintergrundbeleuchtung, wenn diese an die Elektronikbox angeschlossen ist.

Batteriebetrieb :

1. Drehen Sie den runden Kunststoffverschluss auf der Hinterseite der Fernbedienung im Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen.
2. Legen Sie eine Batterie 3V CR2032 in das dafür vorgesehene Fach ein. Vergewissern Sie sich, dass die Batterie richtig eingelegt ist.
3. Setzen Sie den runden Kunststoffverschluss wieder an seinen Platz und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um das Batteriefach zu verschließen.

Anschluss an das Elektronikgehäuse :

1. Drehen Sie den runden Kunststoffverschluss auf der Hinterseite der Fernbedienung im Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen.
2. Schließen Sie das Kabel im Batteriefach an und drehen Sie es gegen den Uhrzeigersinn.
3. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an das Elektronikgehäuse neben den USB-Anschlüssen an.

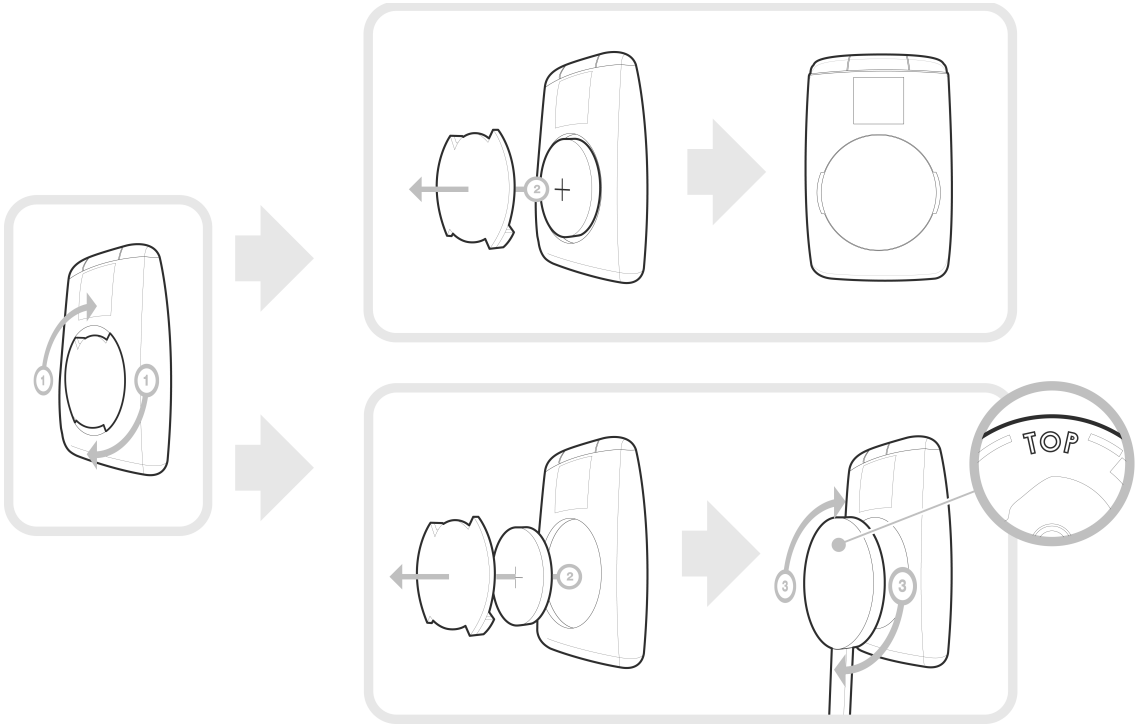

Hinweis: Zur Überprüfung des Ladezustandes der Fernbedienung wählen Sie Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Fernbedienung.

Hinweis: Die Fernbedienung des Parrot ASTEROID Mini kann aktualisiert werden, wenn sie über Kabel verbunden ist. Für weitere Informationen konsultieren Sie das Update-Verfahren des Parrot ASTEROID Mini.

Erste Nutzung

Menü-Navigation

Drücken Sie die Taste ⌂, um ins Hauptmenü zu gelangen.

Drehen Sie zur Menü-Navigation am Reglerrad und bestätigen Sie durch Drücken der mittleren Parrot-Taste.

Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie die Taste ↩.

Drücken Sie die Taste ≡, um ins Kontextmenü zu gelangen (je nach der gerade benutzten Anwendung).

Drücken Sie 2 Sekunden lang die Taste ⌂ , um die letzten 6 Anwendungen, die Sie genutzt haben oder nutzen, anzuzeigen.

Drücken Sie die Taste SRC, um die Quelle Ihrer Audio-Dateien auszuwählen.

Personalisierung des Hauptmenüs

Sie können die Elemente des Hauptmenüs personalisieren, um Ihnen die Bedienung zu erleichtern, indem Sie z.B. eine Audioquelle löschen, die Sie nicht verwenden, oder eine Anwendung hinzufügen, die Sie regelmäßig verwenden. Vorgehensweise:

1. Im Hauptmenü drücken Sie auf ≡.
2. Wählen Sie die Elemente, die Sie im Hauptmenü anzeigen möchten, indem Sie die entsprechenden Kästchen aktivieren/ deaktivieren.

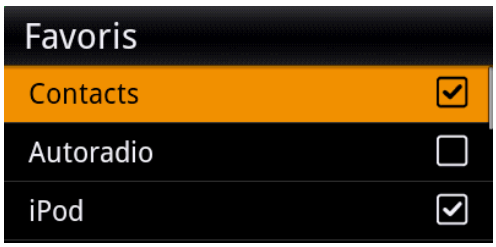

Verwendung der virtuellen Tastatur

Die virtuelle Tastatur erscheint vor allem, wenn Sie einen PIN-Code oder einen Benutzernamen eingeben müssen.

Benutzen Sie das Scrollrad, um Buchstaben oder Zahlen auszuwählen. Drücken Sie auf das Rad zum Bestätigen.

Drücken Sie auf die Taste ⩥, um Großbuchstaben, Ziffern, Zeichen mit Akzenten und Spezialzeichen anzuzeigen.

Zum Bestätigen Ihrer Eingabe drücken Sie auf **OK**. Bei fehlerhafter Eingabe wählen Sie die Taste ⌫.

Kopplung Ihres Bluetooth-Mobiltelefons

Hinweis: *Prüfen Sie auf unserer Website unter dem Thema „Kompatibilität“, ob Ihr Telefon mit dem Parrot ASTEROID Mini kompatibel ist, und beachten Sie die jeweilige Zuordnungsmethode: www.parrot.com/de/compatibility.*

Wenn Sie zum ersten Mal ein Telefon mit dem Parrot ASTEROID Mini nutzen, dann müssen Sie zunächst die beiden Gerät zuordnen. Wenn Ihr Telefon dem Parrot ASTEROID Mini zugeordnet ist, dann erfolgt die Verbindung beider Geräte automatisch, sobald die beiden Geräte nicht weit voneinander entfernt eingeschaltet werden und die *Bluetooth®*-Funktion aktiviert ist.

1. Von Ihrem Telefon aus starten Sie eine Suche nach *Bluetooth®* Peripheriegeräten und wählen dann "Parrot ASTEROID Mini" aus.
2. Das Kopplungsverfahren hängt vom Modell Ihres Telefons ab:
   - Wenn Ihr Telefon Sie auffordert, den Bluetooth-Pincode einzugeben, geben Sie „0000“ ein.
   - Wenn der Parrot ASTEROID Mini und Ihr Telefon zwei Codes anzeigen, prüfen Sie, ob diese Codes identisch sind und bestätigen Sie dies oder brechen ab.
     > Das Display des Parrot ASTEROID Mini zeigt an: "Kopplung erfolgreich".

Hinweis: *Bei bestimmten Telefonen müssen Sie die Herstellung der Verbindung mit dem Parrot ASTEROID Mini für die automatische Verbindungsherstellung gestatten. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch Ihres Telefons.*

Anschluss von zwei Telefonen

Vorgehensweise zur Aktivierung des Modus für den Anschluss von 2 Telefonen:

1. Wählen Sie Einstellungen > Bluetooth.
2. Aktivieren Sie die Option Dual Mode.

Wenn der Parrot ASTEROID Mini angezeigt wird, versucht das Gerät, mit sämtlichen dem Fahrzeug zugeordneten und vorhandenen Telefonen eine Verbindung herzustellen. Wenn mehr als 2 zugeordnete Telefone im Fahrzeug vorhanden sind,

stellt das Gerät die Verbindung zu den 2 Telefonen mit der ältesten Zuordnung her.

Wenn 2 Telefone an das Parrot ASTEROID Mini angeschlossen sind, wird eines als Haupttelefon und das andere als Nebentelefon betrachtet. Standardmäßig ist das Haupttelefon das Telefon, dessen Zuordnung zum Parrot ASTEROID Mini am ältesten ist.

Sie haben die Möglichkeit, Telefongespräche (manuell oder über Spracherkennung) vom Haupttelefon und Nebentelefon entgegenzunehmen. Nur das Verzeichnis des Haupttelefons ist auf dem Parrot ASTEROID Mini verfügbar. Sie können nur vom Haupttelefon aus Anrufe tätigen.

Zum Wechseln von einem angeschlossenen Telefon aufs andere:

1. Wählen Sie Kontakt.
2. Drücken Sie auf ☰.
3. Wählen Sie Telefon wechseln.

Telefon trennen / löschen

Um ein Telefon zu trennen oder es aus der Liste der Geräte zu löschen, die mit dem Parrot ASTEROID Mini gekoppelt sind:

1. Wählen Sie Einstellungen > Bluetooth > Gekoppelte Geräte. Wählen Sie dann das Telefon, das Sie trennen oder löschen wollen.
2. Wählen Sie Trennen oder Löschen.

Verwendung des Adressbuchs

Bei den meisten *Bluetooth*-Telefonen werden die Kontakte im Speicher des System automatisch synchronisiert. Nach jeder Änderung Ihres Verzeichnisses wird die Synchronisation bei der nächsten Verbindung automatisch neu gestartet.

Achtung: *Nur die im Speicher Ihres Telefons erfassten Kontakte werden synchronisiert. Wenn Ihre Kontakte im Speicher der SIM-Karte abgelegt sind, müssen Sie sie in den Speicher des Telefons transferieren. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch Ihres Telefons.*

Anmerkung: *Je nach Modell Ihres Telefons werden Sie auf dem Telefon gegebenenfalls aufgefordert, die Übertragung des Verzeichnisses zu bestätigen.*

Die automatische Synchronisation ist auf 5000 Kontakte (oder Telefonnummern) pro zugeordnetem Telefon begrenzt.

Telefon

Anrufannahme

Ein eingehender Anruf wird durch einen Klingelton angezeigt. Der Name des Kontakts wird angesagt, wenn die Nummer dieses Kontakts in dem mit dem Parrot ASTEROID Mini verbundenen Telefonverzeichnis aufgeführt ist.

Hinweis: *Zur Aktivierung/Deaktivierung der Ankündigung des Namens des Kontakts beim Erhalten eines Anrufs wählen Sie Einstellungen > Telefonie und deaktivieren Sie die Option Namen des Gesprächspartners ankündigen.*

- Wenn Sie den Anruf annehmen möchten, drücken Sie die Taste.
- Wenn Sie den Anruf ablehnen möchten, drücken Sie die Taste.

Wenn Sie die Sprachanweisungen aktiviert haben:

- Mit dem Zauberwort **"ANNEHMEN"** können Sie einen eingehenden Anruf annehmen.
- Mit dem Zauberwort **"ABLEHNEN"** können Sie einen eingehenden Anruf ablehnen.

Hinweis: *Die Sprachanweisungen sind standardmäßig aktiviert. Um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren, wählen Sie Einstellungen > Telefon.*

Einen Anruf über Spracherkennung tätigen

Sie können einen Anruf direkt nach der Synchronisation Ihres Telefonverzeichnisses durch Spracherkennung initiieren. Der Parrot ASTEROID Mini erkennt automatisch den Kontakt Ihres Verzeichnisses, den Sie anrufen wollen.

1. Drücken Sie die Taste , um die Spracherkennung zu initiieren.
   > Der Parrot ASTEROID Mini fragt Sie nach dem Namen des Kontakts, den Sie anrufen wollen.
2. Sagen Sie den Kontaktnamen und anschließend die Art der Nummer (**"BÜRO"**, **"HANDY"**...), sofern diesem Kontakt mehrere Nummern zugeordnet sind.
   > Der Kontakt wird automatisch angerufen, wenn die Sprachanweisung richtig verstanden wurde.
   > Ansonsten kommt vom Freisprechsystem eine Bestätigsmeldung. Bestätigen Sie mit **"JA"**, **"RUF AN"** oder **"ANRUFEN"**.

Hinweis: *Durch Drücken der Taste den Spracherkennungsbetrieb wieder verlassen.*

Sollten diesem Kontakt mehrere Telefonnummern zugeordnet sein, können Sie die Art der Nummer, die Sie anrufen wollen, näher benennen. Hierzu stehen folgende Sprachanweisungen zur Verfügung:

Privat	Arbeitsplatz	Handy	Allgemein
Zu Hause	Büro	Am Handy	Bevorzugt
Am Wohnort	Am Arbeitsplatz	Am Mobiltelefon	Sonstige
	Im Büro	Mobiltelefon	

Sie können einen Anruf über mehrere Kombinationen oben genannter Schlüsselwörter tätigen. Zum Beispiel: **"RUF PAUL AN"**, **"PAUL ANRUFEN"**, oder einfach **"PAUL"**. Sie können auch ein Art der Nummer hinzufügen: **"RUF PAUL AN 'BÜRO/ ARBEITSPLATZ"**, **"PAUL ANRUFEN 'ZU HAUSE/PRIVAT'"** oder **"'PAUL' 'HANDY/ MOBILTELEFON'"**.

Einen Kontakt aus dem Verzeichnis aufrufen

1. Wählen Sie Kontakte.
2. Verwenden Sie das Rädchen zum Durchsuchen Ihres Verzeichnisses.

Hinweis: *Drücken Sie die Taste und wählen Sie Suchen, um den ersten Buchstaben Ihres Kontakts zu wählen und leichter in Ihrem Verzeichnis surfen zu können.*

Hinweis: *Um die Wiedergabe des Namens des Kontakts beim Durchsuchen des Verzeichnisses zu deaktivieren, drücken Sie auf und deaktivieren Sie die Option TTS aktivieren.*

3. Drücken Sie die Taste , um die Standardnummer dieses Kontakts anzurufen oder drücken Sie auf das Rädchen und wählen Sie eine der verschiedenen Nummern des Kontakts.

Den zuletzt angerufenen Kontakt anrufen

Wenn Sie die zuletzt gewählte Nummer wieder anrufen möchten, drücken Sie zwei Sekunden lang auf die Taste .

Eine Nummer wählen

1. Wählen Sie Kontakte.
2. Drücken Sie die Taste und markieren Sie Wählen.
3. Verwenden Sie das Rädchen zum Auswählen der Ziffern der Telefonnummer und drücken Sie auf das Rädchen zum Bestätigen.

Anrufliste ansehen

Wählen Sie Kontakte > Anrufliste, um die Liste der getätigten, empfangenen und versäumten Anrufe anzusehen. Sie können nun einen Anruf tätigen: Wählen Sie den Kontakt und drücken Sie auf die Taste ✆ oder auf das Ziffernblatt.

Anmerkung: *Die Synchronisation dieser Liste ist von Ihrem Telefon abhängig.*

Verwendung während eines Anrufs

Einstellen der Gesprächslautstärke

Die Lautstärke können Sie während eines Anrufs mit dem Reglerrad einstellen. Die Lautstärke wird für die nächsten Gespräche gespeichert.

Hinweis: *Sie können diese Einstellung auch im "Einstellungs"-Menü vornehmen.*

Übertragen der Kommunikation auf das Telefon

Wenn Sie einen laufenden Anruf auf Ihr Telefon übertragen wollen, drücken Sie die Taste ✆.

> Das Gespräch wird automatisch auf das Telefon umgelegt.

Wenn Sie das Gespräch wieder auf das Autoradio umlegen wollen, drücken Sie wieder die Taste ✆.

Deaktivieren des Mikrofons

Wenn Sie das Mikrofon des Parrot ASTEROID Mini deaktivieren wollen, so dass Ihr Gesprächspartner Sie einen Augenblick lang nicht hören kann, drücken Sie die Taste ▷⏸.

Drücken Sie noch einmal die Taste ▷⏸, um den Ton wieder zu aktivieren.

Voicemail-Verwaltung

Der Parrot ASTEROID Mini erlaubt das Senden der DTMF bei einem Gespräch. Dazu während des Gesprächs auf das Reglerrad drücken. Wählen Sie dann die Nummern mit dem Reglerrad aus.

Hinweis: *DTMF ist ein Audiosignal, das mit einer Taste des Tastenfelds eines Telefons verbunden ist. Dieses Signal erlaubt insbesondere die Voicemail-Verwaltung (z. B.: wenn Sie Ihren Anrufbeantworter abhören und eine Nachricht löschen möchten).*

Entgegennahme eines zweiten eingehenden Anrufs

Die Parrot ASTEROID Mini ermöglicht es Ihnen, zwei Anrufe gleichzeitig zu verwalten, vorausgesetzt, dass Ihr Telefon über diese Funktion verfügt.

- Drücken Sie die Taste ✆, um den zweiten eingehenden Anruf entgegenzunehmen

> Der erste Anruf wird automatisch gehalten.

- Drücken Sie die Taste , um den zweiten eingehenden Anruf abzulehnen. Sie können diesen Anruf auch direkt über Ihr Telefon ablehnen.
- Drücken Sie die Taste des Parrot ASTEROID Mini oder des Telefons, um von einem Gespräch zum anderen umzuwechseln.

Musik

Musik-Spracherkennungsfunktion

Mit der Musik-Spracherkennungsfunktion können Sie über die Spracherkennung Künstler oder Alben auswählen, die Sie sich gern anhören möchten. Diese Funktion ist verfügbar, wenn Sie den Parrot ASTEROID Mini mit einem Anschlussgerät vom Typ iPod/USB/SD verwenden oder wenn Sie eine mit dieser Funktion kompatible Musikanwendung nutzen.

1. Drücken Sie die Taste ☽.
2. Sagen Sie den Namen des Künstlers oder des Albums, den/das Sie gerne hören möchten, wenn der Parrot ASTEROID Mini Sie dazu auffordert.
   > Es erscheint die Liste mit den an den Parrot ASTEROID Mini angeschlossenen Audioquellen sowie die mit dem Spracherkennungsfunktion kompatiblen Musikanwendungen mit den ausgewählten Künstler/Album.

Hinweis: Prüfen Sie die Namen der Artisten und Alben in den Tags (Metadaten) Ihrer Musikstücke. Die Namen können anders als der im Titel des Stücks angezeigte sein.

iPod

1. Schließen Ihren iPod an das iPod-Kabel an.
2. Drücken Sie die Taste **SRC** und wählen Sie iPod.
3. Wählen Sie eines der Klassierungskriterien aus (Artist, Album, Titel, Typ, Playlist) und drücken Sie auf das Reglerrad.
4. Wählen Sie den Titel aus und drücken Sie auf das Reglerrad.

Hinweis: Drücken Sie die Taste ≡ und wählen Sie den ersten Buchstaben Ihres Künstlers, Albums oder Titels aus, um leichter durch den Inhalt Ihres iPod zu browsen.

SD-Karte

Folgende SD-Karten (gegebenenfalls mit Adapter) können Sie mit dem Parrot ASTEROID Mini nutzen: SD, micro SD, mini SD, SDHC, mini SDHC, micro SDHC. Die maximale Speicherkapazität der SD-Karte beträgt 32 GByte.

Die Musikdateien auf Ihrer SD-Karte können im Format MP3 (mpeg1 layer3), AAC,

WAV, OGG oder WMA abgespeichert sein.

1. Setzen Sie die SD-Karte am hierfür vorgesehenen Platz an der rechten Seite des Displays ein.
2. Drücken Sie die Taste **SRC** und wählen Sie SD.
3. Wählen Sie eines der Klassierungskriterien aus (Artist, Album, Titel, Typ, Playlist) und drücken Sie auf das Reglerrad.
4. Drücken Sie auf den Titel, um die Wiedergabe zu starten.

Hinweis: *Drücken Sie die Taste ≡ und wählen Sie den ersten Buchstaben Ihres Künstlers, Albums oder Titels aus, um leichter durch den Inhalt Ihrer SD-Karte zu browsen.*

Vor der Entnahme der SD-Karte aus dem Parrot ASTEROID Mini, wählen Sie Einstellungen > Fortgeschrittene Einstellungen > Speicher > SD-Karte deaktivieren. Dieser Vorgang ist insbesondere erforderlich, wenn bei der Entnahme der SD-Karte gerade eine Anwendung läuft.

USB-Stick

Der Parrot ASTEROID Mini ist mit den meisten USB-Sticks/MP3-Playern/externen Festplatten kompatibel. Hinsichtlich der Kapazität der USB-Sticks bestehen keine Beschränkungen. Die Musikdateien auf Ihrem USB-Stick können im Format MP3 (mpeg1 layer3), AAC, WAV, OGG oder WMA abgespeichert sein.

1. Schließen Sie Ihr USB-Anschlussgerät an das USB-Kabel an.
2. Drücken Sie die Taste **SRC** und wählen Sie USB.
3. Wählen Sie eines der Klassierungskriterien aus (Artist, Album, Titel, Typ, Playlist) und bestätigen Sie mit dem Reglerrad.
4. Drücken Sie auf den Titel, um die Wiedergabe zu starten.

Hinweis: Drücken Sie die Taste ≡ und wählen Sie den ersten Buchstaben Ihres Künstlers, Albums oder Titels aus, um leichter durch den Inhalt Ihres USB-Peripheriegeräts zu browsen.

Bluetooth-Audio-Laufwerk

Hinweis: Der Parrot ASTEROID Mini erlaubt den Gebrauch der Telefoniefunktion und des Audio-Streaming über Bluetooth mit 2 verschiedenen Telefonen, ohne Abstecken eines der 2 Geräte.

Sie können den Parrot ASTEROID Mini zum Wiedergeben von Musikdateien verwenden, die auf einem *Bluetooth*-Audio-Laufwerk gespeichert sind, wenn dieses das Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) unterstützt.

Vor der ersten Verwendung des Audio-Laufwerks müssen Sie dieses zunächst mit dem Parrot ASTEROID Mini koppeln. Wenn das Audio-Laufwerk bereits mit dem Parrot ASTEROID Mini gekoppelt ist:

1. Drücken Sie die Taste **SRC** und wählen Sie Bluetooth-Audio.
2. Starten Sie die Wiedergabe eines Titels auf Ihrem Audio-Laufwerk.

Analogen Audio-Laufwerk

Sie können ein Jack/Jack-Kabel (nicht mitgeliefert) verwenden, um ein Audio-Laufwerk anzuschließen, das nicht *Bluetooth-kompatibel ist und* keinen USB-Ausgang (z.B. CD-Player) für den Parrot ASTEROID Mini hat.

1. Schließen Sie das Audio-Laufwerk an.
2. Drücken Sie auf die Taste **SRC,** bis Sie Leitungseingang wählen.
3. Starten Sie dann die Wiedergabe auf Ihrem Audio-Laufwerk.

Hinweis: *Zur Deaktivierung der Anzeige des Leitungseingangs in der Liste der verfügbaren Audioquellen wählen Sie Einstellungen > Audio und deaktivieren Sie die Option Leitungseingang aktivieren.*

Autoradio

Zur Wiedergabe des Tons Ihres Autoradios die Taste SRC der Fernbedienung drücken und car radio wählen.

Internet

Verbindung mit einem 3G/4G-Stick

Hinweis: *Auf unserer Website, unter Kompatibilität des Parrot ASTEROID Mini, können Sie die Liste mit den 3G/4G-Sticks einsehen, die mit dem Parrot ASTEROID Mini kompatibel sind.*

Hinweis: *Um eine optimale Empfangsqualität zu gewährleisten, schließen Sie Ihr 3G/4G-Modem nicht direkt an den Parrot ASTEROID Mini an: Verwenden Sie ein USB-Kabel zur Installation am Armaturenbrett (oder an einer anderen übersichtlichen Stelle).*

1. Schließen Sie über das USB-Kabel ein 3G-Modem an den Parrot ASTEROID Mini an.
   > Es erscheint ein Popup.
2. Wählen Sie OK zur Aktivierung der 3G-Verbindung.
3. Geben Sie mithilfe der virtuellen Tastatur Ihren PIN-Code ein und wählen Sie anschließend OK.
4. Gegebenenfalls wählen Sie Ihren APN (Access Point Name). Diese Information ist in den mit Ihrem 3G-Modem mitgelieferten Unterlagen verfügbar.

Hinweis: *Wenn Ihr APN nicht in der vorgeschlagenen Liste erscheint, können Sie ihn hinzufügen, indem Sie folgendermaßen vorgehen: Einstellungen > Netzwerk > 3G-Modem > Konfiguration > Benutzerspezifischer Zugangspunkt > Neuer Zugangspunkt.*

5. Warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.

Anschluss über Bluetooth

Wenn Sie ein Telefon besitzen, welches das Profil Bluetooth DUN (Dial-Up Networking) oder PAN (Personal Area Network) unterstützt, haben Sie anhand der Verbindung über *Bluetooth* Ihres Telefons mit dem Parrot ASTEROID Mini die Möglichkeit, die 3G-Verbindung des Telefons mit einem anderen Teilnehmer gemeinsam zu nutzen.

Hinweis: *Überprüfen Sie auf unserer Website, unter Kompatibilität, ob Ihr Telefon für die gemeinsame Nutzung von 3G-Verbindungen über Bluetooth geeignet ist und beachten Sie die entsprechende Vorgehensweise: www.parrot.com/de/compatibility.*

1. Überprüfen Sie, dass die gemeinsame *Bluetooth-Nutzung* auf dem Parrot ASTEROID Mini aktiviert ist. Wählen Sie dafür Einstellungen > Netzwerk > Gemeinsame Bluetooth-Nutzung > Aktivieren.
2. Stellen Sie sicher, dass die gemeinsame Nutzung der Verbindung auf Ihrem Telefon genehmigt ist. Dieser Vorgang ist je nach dem Modell Ihres Telefons unterschiedlich.
3. Verbinden Sie Ihr Telefon mit dem Parrot ASTEROID Mini über *Bluetooth*.
4. Gegebenenfalls wählen Sie Ihren APN (Access Point Name) in der angezeigten Liste aus.

Hinweis: *Wenn Ihr APN nicht in der vorgeschlagenen Liste erscheint, können Sie ihn hinzufügen, indem Sie folgendermaßen vorgehen: Einstellungen > Netzwerk > gemeinsame Bluetooth-Nutzung > Konfiguration > Benutzerspezifischer Zugangspunkt > Neuer Zugangspunkt.*

5. Warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.

Anschluss über USB

Hinweis: *Überprüfen Sie auf unserer Webseite unter Kompatibilität, ob Ihr Telefon für die gemeinsame Nutzung von 3G-Verbindungen über USB geeignet ist und beachten Sie die entsprechende Vorgehensweise: www.parrot.com/fr/compatibility.*

1. Überprüfen Sie, dass die gemeinsame Nutzung der USB-Verbindung auf dem Parrot ASTEROID Mini aktiviert ist. Wählen Sie dafür Einstellungen > Netzwerk > Gemeinsame USB-Nutzung > Aktivieren.
2. Stellen Sie sicher, dass die gemeinsame Nutzung der Verbindung auf Ihrem Telefon genehmigt ist. Dieser Vorgang ist je nach dem Modell Ihres Telefons unterschiedlich.
3. Überprüfen Sie, dass die Tastatur Ihres Telefons entsperrt ist und schließen Sie es mit dem USB-Kabel/USB-Mikrokabel (mit dem Telefon mitgeliefert) an den Parrot ASTEROID Mini an. Sie können es auch mithilfe des USB-Verlängerungskabels (mit dem Parrot ASTEROID Minimitgeliefert) anschließen.

Hinweis: *Die USB/Mikro-USB-Verbindung ermöglicht auch das Aufladen der Batterie.*

4. Gegebenenfalls wählen Sie Ihren APN (Access Point Name).

Hinweis: *Wenn Ihr APN nicht in der vorgeschlagenen Liste erscheint, können Sie ihn hinzufügen, indem Sie folgendermaßen vorgehen: Einstellungen > Netzwerk > Gemeinsame USB-Nutzung > Konfiguration > Benutzerspezifischer Zugangspunkt > Neuer Zugangspunkt.*

5. Warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.

Gebrauch des ASTEROID Market

Sie können mit dem ASTEROID Market mehrere Anwendungstypen nutzen: Musik, Geolokalisierung, Fahrhilfe. Die verfügbaren Anwendungen hängen vom Land ab, in dem sie angewendet werden.

Für bestimmte Anwendungen ist ein Abonnement erforderlich.

Der Parrot ASTEROID Mini kann für mehrere Anwendungen gleichzeitig genutzt werden. Sie können z. B. ein Webradio hören und gleichzeitig eine Anwendung zur Fahrhilfe nutzen.

Weitere Informationen über die Nutzung der verfügbaren Anwendungen sind der Website von ASTEROID Market zu entnehmen: www.parrotasteroid.com.

Ein Konto bei ASTEROID Market erstellen

1. Gehen Sie auf https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket.
2. Klicken Sie auf Konto einrichten.
3. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

Wenn das Konto eingerichtet ist, können die Felder Login und Land nicht mehr geändert werden. Die Anwendungen, die über ASTEROID Market erhältlich sind, hängen davon ab, welches Land Sie gewählt haben.

ASTEROID mit dem Konto auf ASTEROID Market verknüpfen

1. Starten Sie die Anwendung ASTEROID Market .
2. Geben Sie die Zugangsdaten ein, klicken Sie dann auf Anmelden.

Download und Installierung einer Anwendung

Bevor Sie beginnen, müssen Sie unbedingt Ihr Konto auf dem ASTEROID Market erstellen und dieses Konto mit Ihrem Parrot ASTEROID Mini verknüpfen (siehe vorherige Abschnitte).

Sie können eine Anwendung von Ihrem Parrot ASTEROID Mini oder von der Seite des ASTEROID Market herunterladen.

Hinweis: *Um übermäßigen Datenkonsum zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, Ihre Anwendungen von folgender Seite herunterzuladen: https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket.*

Download einer Anwendung von der Seite des ASTEROID Market:

1. Auf Ihrem Computer gehen Sie zu https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket.
2. Legen Sie eine SD-Karte in den dafür vorgesehenen Steckplatz Ihres Computers ein oder verwenden Sie einen USB/SD-Adapter.

Hinweis: *Überprüfen Sie, dass der verfügbare Speicherplatz auf Ihrer SD-Karte mindestens doppelt so groß wie die Downloadgröße der Anwendung ist. Andernfalls wird die Anwendung weder heruntergeladen noch installiert werden.*

3. Wählen Sie eine Anwendung und klicken Sie dann auf Herunterladen.
   > Der Download einer Datei mit der Dateinamenerweiterung .ppk beginnt.
4. Wenn der Download fertig ist, verschieben Sie diese Datei auf Ihre SD-Karte.

Achtung: *Download-Datei nicht umbenennen!*

5. Stecken Sie die SD-Karte in Ihren Parrot ASTEROID Mini.

Zum Herunterladen einer Anwendung von Ihrem Parrot ASTEROID Mini :

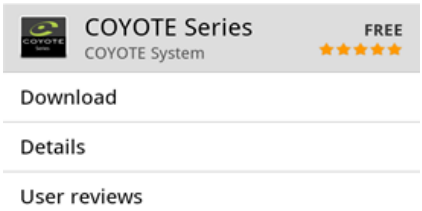

1. Starten Sie die Anwendung ASTEROID Market und wählen Sie die Klassifikationsart.
2. Wählen Sie eine Anwendung und klicken Sie dann auf Herunterladen.
3. Wählen Sie die Anwendung und klicken Sie dann auf Installieren.

Zur Installierung einer Anwendung auf Ihrem Parrot ASTEROID Mini :

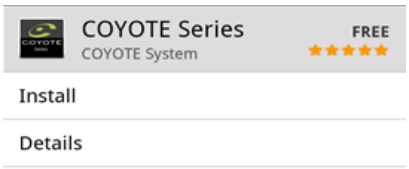

1. Wählen Sie ASTEROID Market und dann Meine Anwendungen.
   > Die Liste der verfügbaren Anwendungen sowie deren Status erscheint.
2. Wählen Sie die zu installierende Anwendung und drücken Sie auf den runden Knopf in der Mitte.

Eine Anwendung verlassen

Wenn Sie eine Anwendung des Parrot ASTEROID Mini verlassen ohne diese zu beenden, wird dadurch nicht zwangsläufig Ihr 3G-Datenverbrauch unterbrochen.

- Bestimmte Anwendungen können im Hintergrund weiterarbeiten.
- Beim Verlassen einer Musikanwendung wird das aktuelle Stück weiterhin in den Pufferspeicher geladen.

Hinweis: *Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Kapazität der SD-Karte ab, die in den Parrot ASTEROID Minieingelegt wurde. Die Daten werden nicht mehr heruntergeladen, sobald der Pufferspeicher voll ist.*

Um sicherzustellen, dass Sie nicht weiterhin 3G-Daten konsumieren, müssen Sie unbedingt die Anwendung verlassen. Drücken Sie dafür die Taste ☰ und wählen Sie Verlassen.

Parameter

Einstellung von Datum und Uhrzeit

Zur manuellen Einstellung von Datum und Uhrzeit:

1. Wählen Sie Einstellungen > Datum / Uhrzeit > Einstellen.
2. Verwenden Sie die virtuelle Tastatur, um Ihre Einstellungen vorzunehmen. Drücken Sie zum Bestätigen auf die virtuelle Tastatur.

Um die Zeitzone festzulegen, wählen Sie Einstellungen > Datum / Uhrzeit > Zeitzone.

Um das Uhrzeitformat festzulegen, wählen Sie Einstellungen > Datum / Uhrzeitund aktivieren / deaktivieren Sie die Option 24-Stunden-Format.

Um das Datumsformat festzulegen, wählen Sie Einstellungen > Datum / Uhrzeit > Datumsanzeige.

Um das Datum und die Uhrzeit automatisch (über GPS-Signal) zu aktualisieren, wählen Sie Einstellungen > Datum / Uhrzeit > Automatische Aktualisierung.

Telefon

Die Reihenfolge Name / Vorname ändern

Sie haben die Möglichkeit, die Reihenfolge "Name / Vorname" oder "Vorname / Name" im Verzeichnis zu ändern. Diese Option kann nützlich sein, wenn bei der Nutzung der Funktion "Spracherkennung" Probleme auftreten.

1. Wählen Sie Kontakte.
2. Drücken Sie die Taste ≣ und wählen Sie Reihenfolge.
3. Nehmen Sie Ihre Einstellung vor und drücken Sie zur Bestätigung das Einstellrädchen.

Hinweis: Je nach dem Modell Ihres Telefons ist es gegebenenfalls nicht möglich, die Reihenfolge Name / Vorname zu ändern.

Aufruf der Kontakte

Die Namen Ihrer Kontakte werden angesagt, wenn Sie das mit dem Parrot ASTEROID Miniverbundenen Telefonverzeichnis durchlaufen. Zur Aktivierung/Deaktivierung dieser Option:

1. Wählen Sie Kontakte.
2. Drücken Sie die Taste ≡.
3. Aktivieren oder Deaktivieren Sie die Option TTS aktivieren.

Sprachanweisungen

Die Sprachanweisungen ermöglichen Ihnen, einen Anruf über Spracherkennung zu erhalten.

Die Sprachanweisungen sind standardmäßig aktiviert. Vorgehensweise, um sie zu aktivieren bzw. zu deaktivieren:

1. Wählen Sie Einstellungen > Telefonfunktion > Sprachanweisungen.
2. Drücken Sie auf das Rädchen, um die Sprachanweisungen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Die Ansage des Anrufenden deaktivieren

Bei einem eingehenden Anrufwird der Name de Teilnehmers angesagt, wenn dessen Nummer im Kontaktverzeichnis des an den Parrot ASTEROID angeschlossenen Telefons gespeichert ist. Zum Deaktivieren der Ansage wählen Sie Parameter > Telefonie und haken Sie die Option Name des Gesprächspartners ansagen ab.

Klingelton definieren

Um den Klingelton zu ändern, wenn Sie einen Anruf erhalten, wählen Sie Parameter > Audio > Klingeltöne.

Mute on Streaming

Die Option Mute on Streaming ist standardmäßig aktiviert.

Deaktivieren Sie sie, falls Ihr Fahrzeug ein Audio-System mit Verstärker hat und wenn Ihr Parrot ASTEROID Mini über die Ausgänge Jack Line Out Front und Line Out Rear auf der Elektronikbox installiert ist. Wählen Sie dafür Einstellungen > Ton und deaktivieren Sie die Option Mute on Streaming.

Audio

Die Lautstärke einstellen

Zum Einstellen des Lautstärkenpegels wählen Sie Parameter > Audio. Wählen Sie die Art der Lautstärke, die Sie ändern möchten, und benutzen Sie anschließend das Einstellrädchen, um Ihre Einstellungen vorzunehmen.

- Wählen Sie Audio-Player um die Lautstärke im Musik-Modus zu ändern.
- Wählen Sie Telefon um die Lautstärke Ihrer Verbindungen zu ändern.
- Wählen Sie Mikrofon um die Hörlautstärke Ihres Gesprächspartners zu ändern.
- Wählen Sie Audio-Nachricht um die Lautstärke der vom Parrot ASTEROID Mini ausgegebenen Menüs und Meldungen zu ändern.
- Wählen Sie Leitungseingang um die Lautstärke zu ändern, wenn Sie den Parrot ASTEROID Mini mit einem über ein Kabel Buchse / Buchse angeschlossenen Audio-Gerät benutzen.

Den Effekt Virtual Super Bass verwenden

Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Effekts Virtual Super Bass wählen Sie AudioFX < Virtual Super Bass > Aktivieren.

Zum Ändern der Merkmale dieses Effektes wählen Sie AudioFX < Virtual Super Bass > Parameter.

Der Parameter Trennfrequenz ermöglicht es, die niedrige Trennfrequenz der Lautsprecher auszuwählen (niedrigste Frequenz, die die Lautsprecher ursprünglich erzeugen können). Der Effekt Virtual Super Bass gibt die unter dieser Trennfrequenz liegenden Frequenzen wieder.

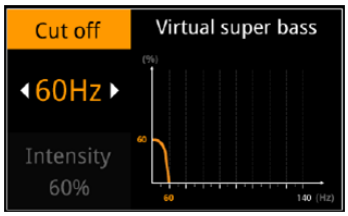

Der Parameter Intensität des Effektes ermöglicht das Anpassen des Pegels der durch den Effekt Virtual Super Bass erzeugten niedrigen Frequenzen.

Den Equalizer benutzen

Der Equalizer ermöglicht es Ihnen, je nach Ihren Vorlieben die niedrigen, mittleren und hohen Frequenzen zu regulieren. Um den Equalizer zu verwenden wählen Sie AudioFX > Equalizer.

Wählen Sie Aus um den Equalizer zu deaktivieren

Wählen Sie eine der 7 standardmäßigen Voreinstellungen, um die Frequenzen entsprechend Ihren Präferenzen anzupassen.

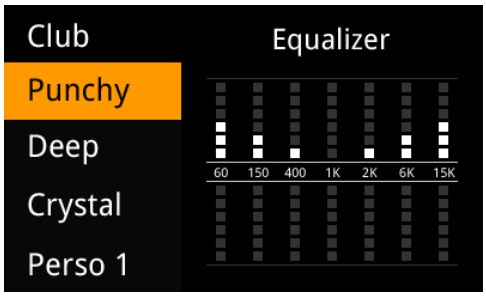

Sie können die Frequenzen ebenfalls manuell einstellen. Vorgangsweise:

1. Wählen Sie die Option Personalisiert.
2. Verwenden Sie das Rädchen zum Auswählen des Frequenzbands, und drücken Sie anschließend auf das Rädchen zum Bestätigen.
3. Benutzen Sie das Einstellrädchen, um die Verstärkung zu ändern, und drücken Sie anschließend auf das Rädchen zum Bestätigen.
4. Drücken Sie die Taste, ↩ wenn Ihre Einstellungen abgeschlossen sind.

Die Balance ändern

Sie können die Klankverteilung im Fahrgastraum ändern, um für alle belegten Sitze Ihres Fahrzeugs einen optimale Hörkomfort zu gewährleisten. Vorgangsweise:

1. Wählen Sie AudioFX > Balance.
2. Verwenden Sie das Rädchen zum Einstellen der Balance (rechts / links), und drücken Sie auf das Rädchen zum Bestätigen.
3. Verwenden Sie das Rädchen zum Einstellen des Faders (vorne / hinten), und drücken Sie auf das Rädchen zum Bestätigen.

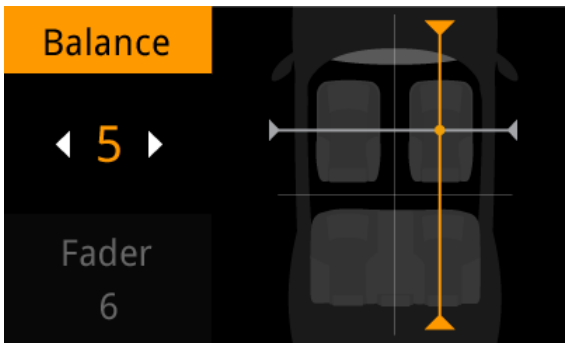

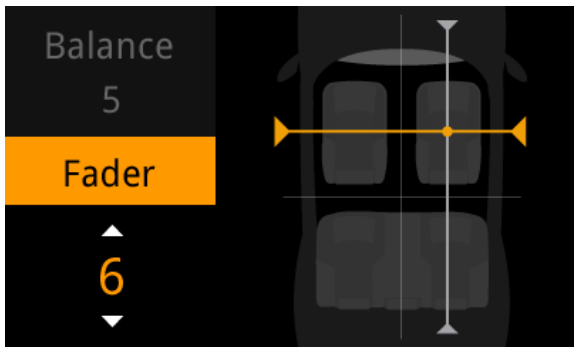

Die Loudness-Funktion benutzen

Die Funktion Loudness ist eine dynamische Anpassung der niedrigen und hohen Frequenzen je nach Lautstärke. Diese Funktion ermöglicht es, eine Verminderung des Wahrnehmungsvermögens des menschlichen Ohrs im Bereich der hohen und niedrigen Frequenzen bei geringer Lautstärke zu kompensieren.

Zum Benutzen der Funktion Loudness wählen Sie AudioFX > Loudness. Stellen Sie die Loudness auf den mittleren Wert, wenn Sie Ihre Musik hauptsächlich bei geringer Lautstärke hören.

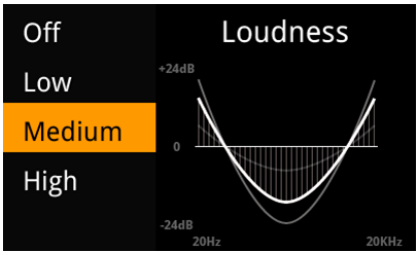

Bluetooth

Einstellung der Sichtbarkeit

Zur Aktivierung/Deaktivierung der Sichtbarkeit des Parrot ASTEROID Mini durch andere *Bluetooth-Geräte*wählen Sie Einstellungen > Bluetooth und aktivieren/ deaktivieren Sie die Option Sichtbarkeit.

Hinweis: Der Parrot ASTEROID Mini ist standardmäßig sichtbar.

Änderung des Bluetooth-Namens

Zur Änderung des Namens, unter dem der Parrot ASTEROID Mini auf anderen Bluetooth-Peripheriegeräten *erscheint:*

1. Wählen Sie Einstellungen > Bluetooth > Name und drücken Sie auf das Rädchen.
2. Verwenden Sie die virtuelle Tastatur zur Eingabe eines neuen Namens.

Netzwerk

Prüfen des Verbindungsstatus

Um den Status der Verbindung zu prüfen, wählen Sie Parameter > Netzwerk > Informationen > Status.

Aktivierung der GPS-Lokalisierung

Mit der Option GPS-Lokalisierung kann der Parrot ASTEROID Mini Ihre genaue Position bestimmen. Diese Information ist nötig, wenn Sie Geolokalisierungsanwendungen oder Fahrhilfen verwenden.

Sie können diese Option aktivieren / deaktivieren, wenn Sie Ihren Parrot ASTEROID Mini mit dem Internet verbinden. Sie können diese Option auch folgendermaßen aktivieren: Einstellungen > Fortgeschrittene Einstellungen > GPS-Lokalisierung.

Senden von Fehlermeldungen

Die Option Senden von Fehlermeldungen ist standardmäßig aktiviert. Zur Deaktivierung wählen Sie Einstellungen > Fortgeschrittene Einstellungen > Fehlermeldungen.

Deaktivieren Sie die Option Vollständige Fehlerberichte, um nicht Telefonnummern

aus dem Speicher oder aus Prozessdateien, die den Fehler verursacht haben, zu senden.

Musik

Covers anzeigen

Sie können während der Wiedergabe das Albumcover anzeigen, wenn es in den Tags (Metadaten) Ihrer Audiodatei enthalten ist.

Wenn in den Tags Ihrer Audiodateien kein Bild enthalten ist, können Sie im entsprechenden Ordner ein Bild im jpg-Format hinzufügen. Sind in Ihrem Ordner mehrere Bilder vorhanden, zeigt der Parrot ASTEROID Mini zuerst dasjenige mit der Benennung cover.jpg an.

Hinweis: *Das Gewicht des Bildes muss kleiner als 1 MB sein.*

Wenn sie die Anzeige der Covers deaktivieren möchten, drücken Sie die Taste ≡ und haken Sie die Option Cover an/ab.

Die Option "zufallsbestimmte Wiedergabe" benutzen

Zum Aktivieren / Deaktivieren der zufallsbestimmten Wiedergabe der Musikdateien drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ≡ und haken Sie die Option zufallsbedingte Wiedergabe an /ab.

Die Option "Wiederholen" verwenden

Zum Aktivieren / Deaktivieren der Wiederholung von Musikdateien:

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ≡ und wählen Sie Wiederholen.
2. Wählen Sie Deaktiviert, Stück wiederholen oder Alles wiederholen, und drücken Sie anschließend zur Bestätigung auf das Einstellrädchen.

Anzeigeparameter

Die Helligkeit ändern

1. Wählen Sie Parameter > Anzeige > Helligkeit.
2. Benutzen Sie das Einstellrädchen, um die Helligkeit des Displays zu ändern.
3. Bestätigen Sie durch Druck auf das Einstellrädchen.
4. Benutzen Sie das Einstellrädchen, um die Helligkeit des Displays zu ändern.

5. Bestätigen Sie durch Druck auf das Einstellrädchen.

Tag-Modus / Nacht-Modus wählen

Der Tag-Modus / Nacht-Modus ermöglicht das Anpassen der Helligkeit des Displays an die Außenhelligkeitsbedingungen. Zum Umschalten auf den Tag-Modus / Nacht-Modus wählen Sie Parameter > Anzeige > Nacht-Modus.

Hinweis: Sie können ebenfalls 2 Sekunden lang das Einstellrädchen drücken, um in den Tag-Modus / Nacht-Modus zu wechseln

Allgemeine Hinweise

Garantie

Unbeschadet der gesetzlichen Garantie sichert PARROT für eine Dauer von 12 Monaten ab dem ursprünglichen Datum des Kaufs durch den Konsumenten bei Vorlage eines Kaufnachweises (mit Datum, Ort des Kaufs und Seriennummer des Artikels) an den Händler oder an Parrot (Verschleißteile haben eine Garantie von 6 Monaten) vertraglich zu, dass das Produkt keine Material- oder Herstellungsfehler aufweist. Während des Garantiezeitraums muss das fehlerhafte Produkt in seiner ursprünglichen Verpackung dem Kundenservice des Händlers retourniert werden. Nach Inspektion des Produkts kann Parrot dieses nach eigenem Ermessen ersetzen oder erstatten, jede weitere Entschädigung ist ausgeschlossen.

Änderungen

Die in dieser Anleitung enthaltenen Beschreibungen und technischen Spezifikationen dienen ausschließlich der Information und können Änderungen ohne vorhergehende Ankündigung unterliegen. Zum Zeitpunkt des Drucks galten die enthaltenen Angaben als zutreffend. Bei der Verfassung dieser Anleitung wurde größte Sorgfalt auf deren Inhalt angewendet, damit Ihnen möglichst präzise Informationen bereitgestellt werden können. Parrot haftet jedoch weder für Folgen, die sich aus ggf. in dieser Anleitung enthaltenen Fehlern oder Unterlassungen ergeben, noch für Schäden oder den versehentlichen Verlust von Daten als direkte oder indirekte Folge der Verwendung der enthaltenen Informationen. Parrot behält sich das Recht vor, das Produktdesign oder die Bedienungsanleitung zu ändern bzw. zu verbessern, ohne dass diesbezüglich Beschränkung vorliegen und ohne jede Verpflichtung, die Benutzer hiervon in Kenntnis zu setzen. Wir sind stets bemüht Aktualisierungen und Verbesserungen an unseren Produkten vorzunehmen. So kann es sein, dass das Produkt das Sie gekauft haben, sich leicht unterscheidet vom in dieser Anleitung beschriebenen Modell. Sollte das der Fall sein, steht eine neuere Version dieses Handbuchs in elektronischer Form auf der Parrot Website www.parrot.com zur Verfügung.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts(Elektromüll)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen,

um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Eingetragene Marken

Parrot und die Parrot-Logos sind in Frankreich und in anderen Ländern eingetragene Marken der Firma PARROT SA.

Der Name „Bluetooth“ und das *Bluetooth*-Logo sind eingetragene Marken der Firma Bluetooth® SIG, Inc., und jegliche Nutzung dieses Namens und dieses Logos durch die Parrot SA erfolgt im Rahmen einer Lizenz.

iPod, iPhone und Apple sind in den USA und in anderen Ländern eingetragene Marken der Firma Apple, Inc.

"Made for iPod / iPhone" bedeutet, dass ein elektronisches Zusatzgerät für den Anschluss an iPod und iPhone-Modelle konstruiert ist und vom Entwickler dahingehend zertifiziert wurde, dass es den Apple-Leistungsnormen entspricht. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Standards.

Gracenote®, das Gracenote-Logo und die Logoschriftart sowie das Logo „Powered by Gracenote“ sind eingetragene Marken oder Marken von Gracenote in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern.

Alle anderen Handelsmarken und eingetragenen Marken, die in diesem Dokument vorkommen, sind urheberrechtlich geschützt und das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

Copyright

Copyright © 2013 Parrot. Alle Rechte vorbehalten.